
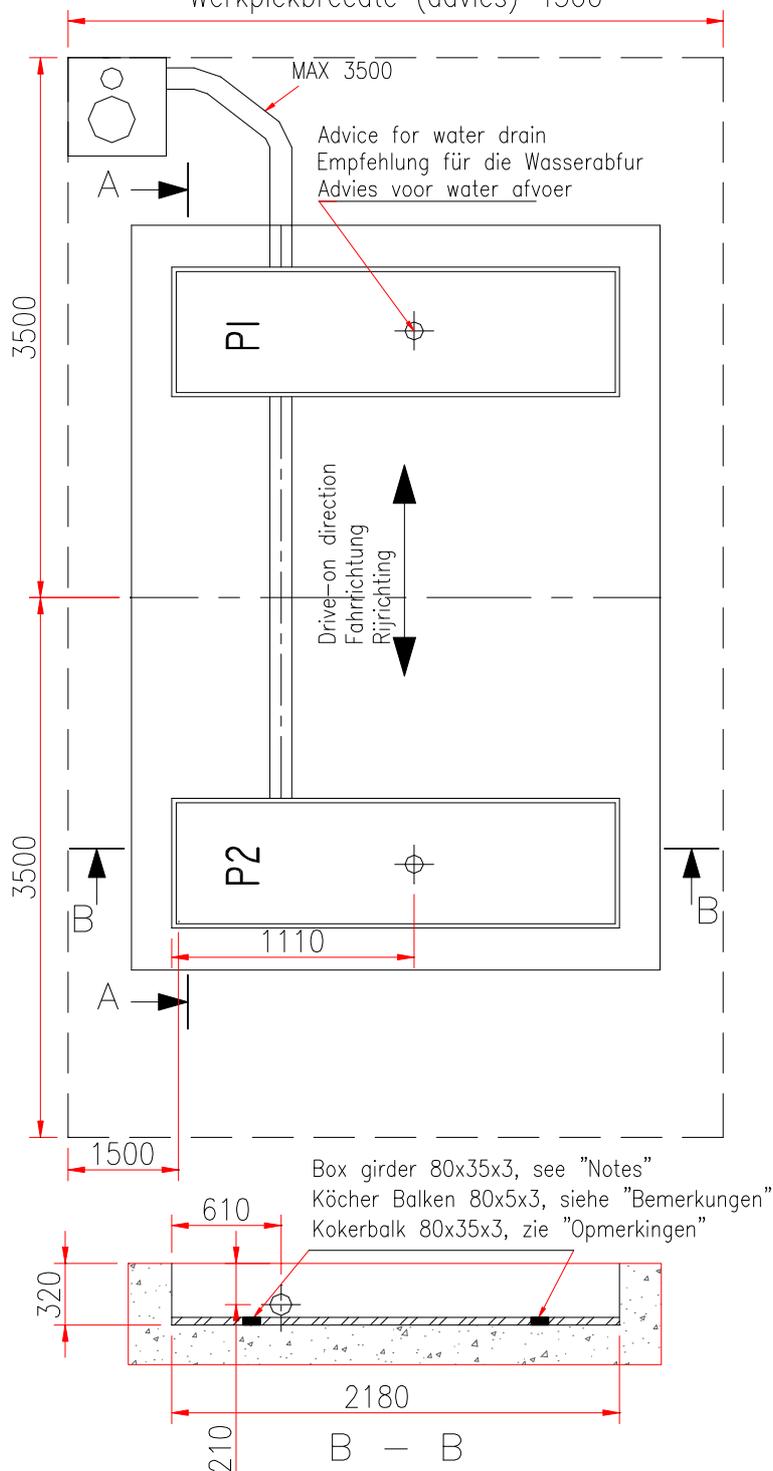


Working area width (advice) 4500  
 Arbeitsplatzbreite (Empfehlung) 4500  
 Werkplekbreedte (advies) 4500

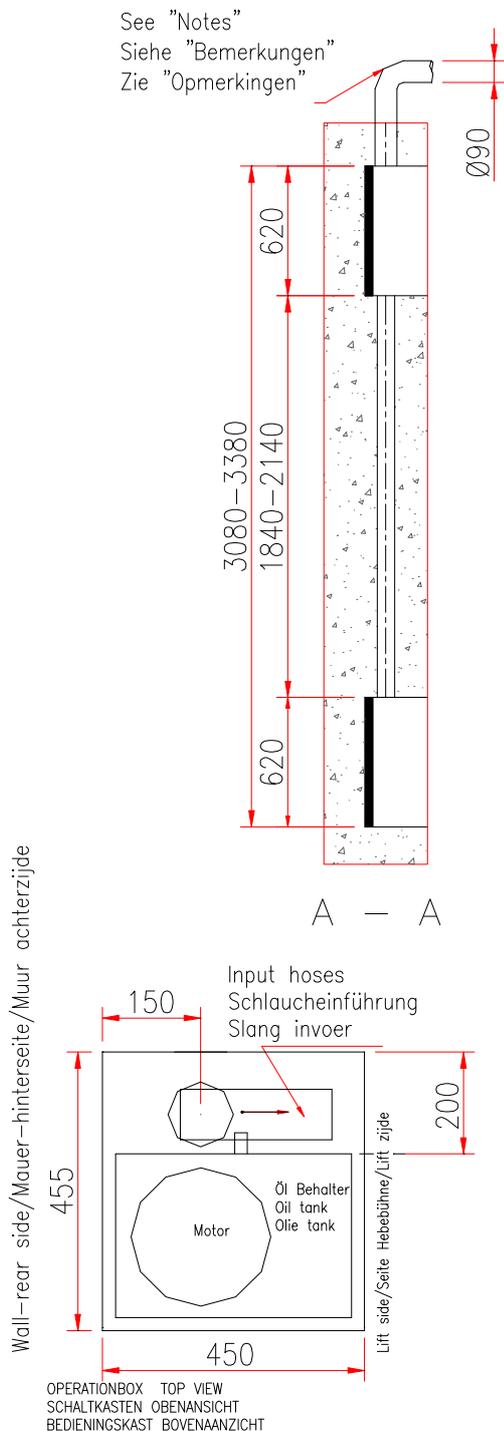

### Notes

- ? 230-400V 3Ph + earth. ■\* The motor power = 3,0 kW. ■\* Air operationbox max. 8 bar.
- Bend PVC bights of 90°, two times 45°, Ø90
- All angles of pit 90°.
- ? Bottom of pit plane, and spiritlevel in all directions, min. 200 mm from each side.
- When using waterdrains, see advice in drawing.
- Floor of min. concrete quality of 42,5 kg/cm<sup>2</sup> and according the local laws.
- \* Centre operationbox - corner of lift between 800 and 3500 mm = hose length (Standard, extra distance means extra charge).
- Extra installation costs in consequence of deviate of this drawing, means extra charge.

### Bemerkungen

- \* 230-400V 3Ph + Erde. ■\* Die Motorleistung ist 3,0 kW. ■\* Luftanschluss Schaltkasten max. 8 bar.
- Biegen Sie PVC-Kurven von 90° auf zwei Mal 45°, Ø90
- Alle Winkel der Grube 90°.
- ? Boden der Grube waagrecht und flach in allen Richtungen, min. 200 mm vom jeder Seite.
- Bei dem Gebrauch der Wasserabfuhren, siehe Empfehlung in der Zeichnung.
- Fussboden mit min. Beton Quality von 42,5 kg/cm<sup>2</sup> und nach Lokalgesetzen.
- \* Mittelpunkt Schaltkasten - Ecke Hebebühne zwischen 800 und 3500 mm = Rohrlänge (Standard, größere Abstand bedeutet Preis aufschlag).
- Extra Installationskosten infolge Abweichen dieser Zeichnung bedeuten Preisaufschlag.

### Opmerkingen

- \* 230-400V 3Ph + aarde. ■\* Het motorvermogen = 3,0 kW. ■\* Lucht bedieningskast max. 8 bar.
- Buig PVC bochten van 90°, twee keer 45°, Ø90.
- Alle hoeken van put 90°.
- ? Bodem van put waterpas en vlak in alle richtingen, minimaal 200 mm vanaf elke zijde.
- Bij gebruik van waterafvoeren, zie advies in tekening.
- Vloer met min. beton kwaliteit van 42,5 kg/cm<sup>2</sup> en volgens de lokale wetten.
- \* Hart besturingkast - hoek van hefbrug, tussen 800 en 3500 mm = pijplengte (Standaard, grotere afstanden is meerprijs).
- Extra installatiekosten als gevolg van afwijkingen van deze tekening betekent meerprijs.

■\* = operationbox , Schaltkasten, besturingkast  
? = Important, Wichtig, Belangrijk